

COMANDO DW

Telecomando per controller RF

Dispositivo idoneo al controllo di sorgenti LED a doppia temperatura colore (bianco caldo + bianco freddo).

Ghiera touch ad alta sensibilità per la regolazione della temperatura colore.

Ogni telecomando può essere abbinato a uno o più ricevitori compatibili.

Alimentazione tramite n. 2 batterie AAA.

Dotato di indicatore LED di funzionamento.



PARAMETRI TECNICI

Ingresso ed Uscita	
Segnale generato	RF 2.4GHz
Tensione di alimentazione	3VDC (2 ba. erie AAA)
Assorbimento di corrente	< 5 mA
Corrente di stanby	< 10uA
Durata batterie in stanby	1 anno
Distanza massima	30m (in aria libera)


Ambiente	
Temperatura operativa	Ta: -30°C ~ +55°C
Temperatura Case (Max.)	Tc: +85°C
Grado IP	IP20

Sicurezza ed EMC	
EMC standard (EMC)	EN301 489, EN 62479
Safety standard (LVD)	EN60950
Radio Equipment (RED)	EN300 328
Certificazioni	CE, EMC, LVD, RED

Peso	
Peso netto	0.048 kg
Peso lordo	0.088 kg

Garanzia	
Garanzia	5 anni

Struttura meccanica ed installazione

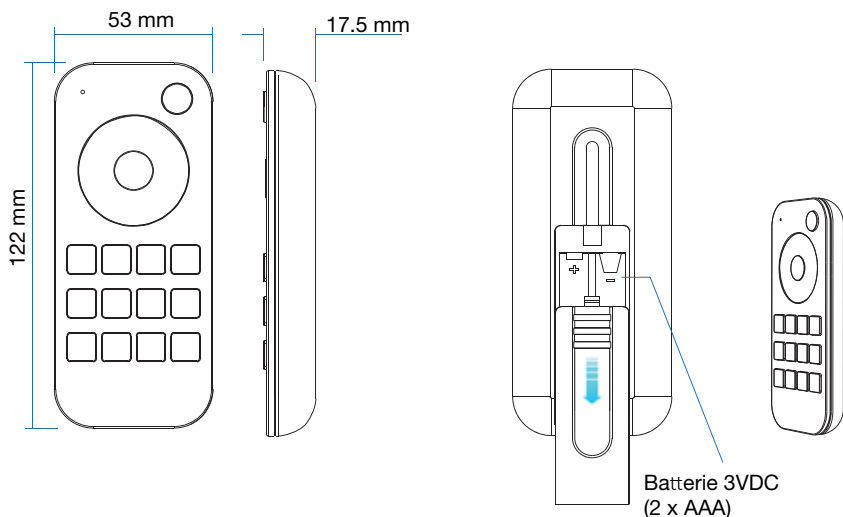

Due opzioni per riporre il telecomando

Opzione 1: fissare il supporto posteriore del telecomando al muro con due viti.

Opzione 2: fissare il supporto posteriore del telecomando al muro con materiale adesivo.

Telecomando: stato dell'indicatore LED e funzione di standby

All'accensione della luce, l'indicatore LED si illumina in blu; allo spegnimento si illumina in rosso.

Durante l'utilizzo della ghiera touch per la regolazione del colore, l'indicatore LED visualizza il colore selezionato.

Se viene eseguita un'operazione non valida (ad esempio con luce spenta), l'indicatore LED si illumina in rosso.

Per prolungare la durata delle batterie, in assenza di operazioni per alcuni secondi la ghiera touch entra automaticamente in modalità standby. Premere un qualsiasi tasto per riattivarla.

Associazione del Controllo Remoto (due modi di associazione)

L'utente può scegliere tra due modalità di accoppiamento la più appropriata.

1 - Utilizzare il tasto "Match"

Abbinamento:

Premere brevemente il tasto Match sul controller, quindi premere immediatamente il tasto ON/OFF (per telecomando a zona singola) oppure il tasto Zona (per telecomando multizona).

Il lampeggio rapido del LED indicatore per alcune volte conferma l'avvenuto abbinamento.

Cancellazione abbinamenti (Delete):

Tenere premuto il tasto Match per 5 secondi per eliminare tutti gli abbinamenti memorizzati.

Il lampeggio rapido del LED indicatore per alcune volte conferma che tutti i telecomandi associati sono stati cancellati.

2 - Abbinamento tramite riavvio dell'alimentazione (Power Restart)

Abbinamento:

Spegnere l'alimentazione del controller, quindi riaccenderla; ripetere nuovamente l'operazione di spegnimento e riaccensione.

Subito dopo, premere rapidamente per 3 volte il tasto ON/OFF (per telecomando a zona singola) oppure il tasto Zona (per telecomando multizona).

La luce lampeggia 3 volte per confermare l'avvenuto abbinamento.

Cancellazione abbinamenti (Delete):


Spegnere l'alimentazione del controller, quindi riaccenderla; ripetere nuovamente l'operazione di spegnimento e riaccensione.

Subito dopo, premere rapidamente per 5 volte il tasto ON/OFF (per telecomando a zona singola) oppure il tasto Zona (per telecomando multizona).

La luce lampeggia 5 volte per confermare che tutti i telecomandi associati sono stati cancellati.

FUNZIONI DEI TASTI SU TELECOMANDO

- RT4 telecomando ad 1 zona, per luci RGB o RGBW

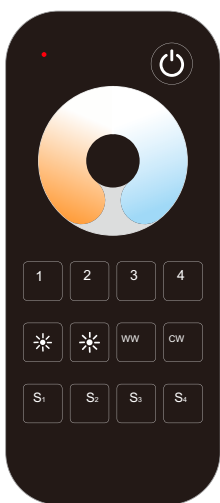

: accende e spegne la luce.



: toccare per variare il colore.



Premere brevemente per selezionare e accendere la zona desiderata.
Tenere premuto per 2 secondi per spegnere la zona selezionata.



Premere brevemente per regolare la luminosità a livelli preimpostati (10 livelli). Tenere premuto da 1 a 6 secondi per una regolazione continua della luminosità. Regolazione a 256 livelli



Selezione diretta bianco caldo / bianco freddo (zona selezionata):

Permette di impostare immediatamente la temperatura colore su bianco caldo oppure bianco freddo per la zona attualmente selezionata.



Premere brevemente per richiamare la scena memorizzata.

Tenere premuto per 2 secondi per salvare lo stato attuale nella memoria S1 / S2 / S3 / S4.
L'indicatore LED si illumina in verde per confermare il corretto salvataggio.

Il richiamo o il salvataggio della scena avviene simultaneamente su tutte e 4 le zone.

Dichiarazioni di conformità

Dichiarazione FCC (FCC ID)

Dispositivo mobile – Informazioni sull'esposizione RF

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla FCC per un ambiente non controllato.

L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata mantenendo una distanza minima di 20 cm tra l'antenna (radiatore) e il corpo dell'utilizzatore.


Dichiarazione IC (IC ID)

Dispositivo mobile

L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata mantenendo una distanza minima di 20 cm tra l'antenna (radiatore) e il corpo dell'utilizzatore.

Avvertenze di utilizzo

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di procedere con l'installazione.
- Durante l'installazione delle batterie, rispettare la corretta polarità (+/-).
- In caso di inutilizzo prolungato del telecomando, rimuovere le batterie.
- Se la distanza operativa si riduce o il telecomando risponde in modo irregolare, sostituire le batterie.
- In caso di mancata risposta del ricevitore, procedere con un nuovo abbinamento del telecomando.
- Maneggiare il telecomando con cura, evitando urti o cadute.
- Prodotto destinato esclusivamente all'uso interno in ambienti asciutti.

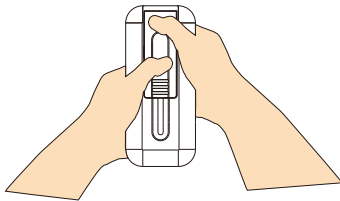

Durante la sostituzione delle batterie, rimuovere il coperchio posteriore del telecomando utilizzando entrambe le mani.