

## COMANDO RF5

Telecomando Wireless da abbinare al CONTROL RF, per regolazione luminosità (il telecomando permette la regolazione di strip led monocromatiche).


Consente di controllare singolarmente fino a 5 zone indipendentemente o in gruppo.

Ogni ricevitore può essere controllato al massimo da 8 diversi telecomandi.



dimensioni	
39 x 136,5 x H10,7 mm	
Peso	40g


dati tecnici controller	
Indice di protezione	IP20
Output	RF signal
Frequenze	868/869.5/916.5/434MHz
Tensione di alimentazione	3V DC
Batteria inclusa	CR 2025
Umidità relativa	8% to 80%
Temperatura operativa	0-40°C

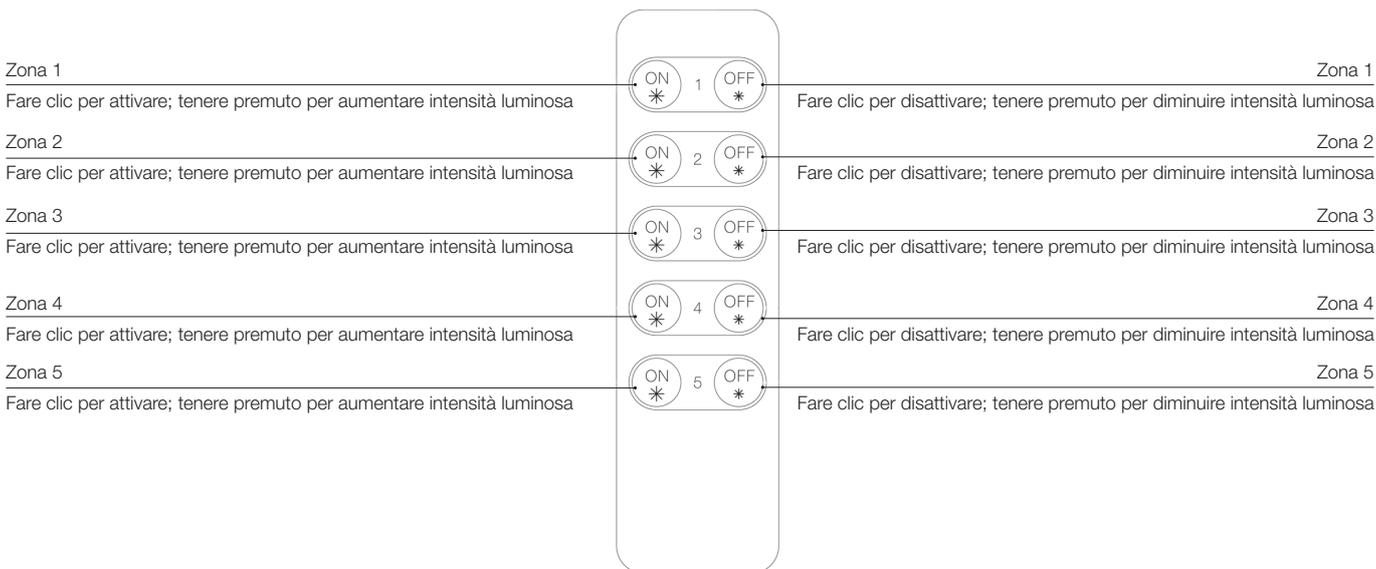

### ASSOCIAZIONE TRA RADIOCOMANDO E RICEVITORE RF

- 1 - Cablare il ricevitore RF come descritto nella scheda tecnica
- 2 - Cliccare il tasto **Learning Key** sul ricevitore RF Controller
- 3 - Premere il pulsante ON oppure OFF della zona a cui si vuole associare il ricevitore.
- 4 - Il led connesso con la centralina flickererà una volta per confermare l'avvenuta associazione


Nota: un ricevitore può essere associato fino a 8 controlli remoti

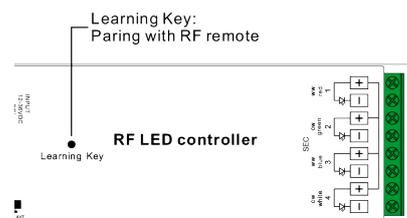

### AVVERTENZE

L'apparecchio contiene una batteria al litio che deve essere conservata e disposto correttamente.  
Non esporre l'apparecchio all'acqua

OPZIONE 1: Tutti i ricevitori sono nella stessa zona (massima distanza per la sincronizzazione tra controllo master e slave è di 30m)

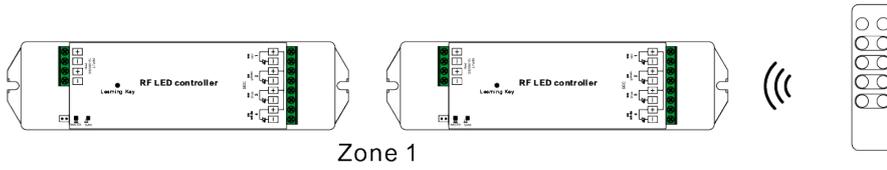

OPZIONE 2: I ricevitori sono in zone diverse (massima distanza per la sincronizzazione tra controllo master e slave è di 30m)

